

くろーむブック 1 Chromebook について

くろーむブック ふぞくひん 1-1 Chromebook と付属品

①Chromebook みんなががくしゅうで使うパソコンです。



②タッチペン

がめん画面をタッチしたり、がめんじょうもじ画面上で文字をか書いたりするときにつか使います。
キーボードのよこはい横に入っています。

③ACアダプタ えーしー Chromebook をじゅうでん充電するときにつか使います。



くろーむブック Chromebook にさぶぶん挿す部分

1-2 よく使うつかボタン

みぎがわ【右側】



③タッチペンを

しまう場所

①電源ボタン

②音量ボタン

ひだりがわ【左側】



④ACアダプタを

さぶぶん挿す場所（どちらか）


1-3 画面とキーボードの取り外し・取り付け

画面をキーボードから取り外すとき



キーボードを押さえながら
画面部分を引き上げる

画面をキーボードに取りつけるとき

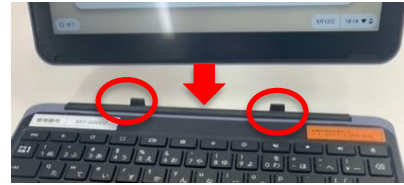

丸で囲んだ部分に
画面をまっすぐおろす

1-4 電源のオン・オフ

【画面とキーボードを接続している場合】

画面を上を開くと電源が入ります。
画面を閉じると電源が消えます。




【画面部分のみの場合】

電源ボタンを押すと
電源が入ります



終了を長押しすると

電源が切れます。

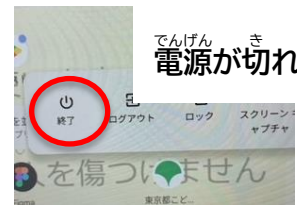

1-5 Chromebook や付属品に貼ってあるシール

くろーむぶっく Chromebook	そとがわ 【外側】	うちがわ 【内側】
	おもて (表)	うら (裏)
ユーザーガイド ACアダプタ	おもて (表)	うら (裏)
タッチペン タッチペン		

！！シールは、はがさないでください！！