

【児童生徒向け】

Chromebook 本体の説明書 (児童・生徒向け)

教育支援センター教育 ICT 推進係
2020 年 10 月 28 日 版

もくじ 目次

1. パソコンのモードについて	4
2. ^{ほんたい} <u>本体</u> の ^{せつめい} <u>説明</u> (^{しょうめん} <u>正面</u>)	6
3. ^{ほんたい} <u>本体</u> の ^{せつめい} <u>説明</u> (^{そくめん} <u>側面</u>)	8
4. ^{じゅうでんじょうたいかくにん} <u>充電状態確認</u> ランプの ^{いろ} <u>色</u> について	11

1. パソコンの^{りよう}利用モードについて

Chromebook には^{ぜんぶ}全部で 4 つの^{りよう}利用モードがあります。

キーボードについて、スタンドモード、テントモード、タブレットモードでは、^{じどうてき}自動的に^{むこう}無効になります。タッチパネルを^{しよう}使用して^{そうさ}操作をしてください。

※パソコンのディスプレイは 360^ど度^{かいてん}回転します。

■ノート PC モード




■スタンドモード



■テントモード




■タブレットモード

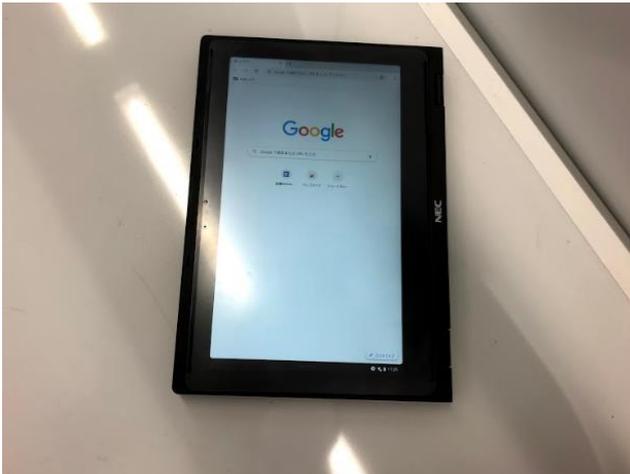

2. 本体の説明（正面）

Chromebook 本体の機能についてご紹介します。

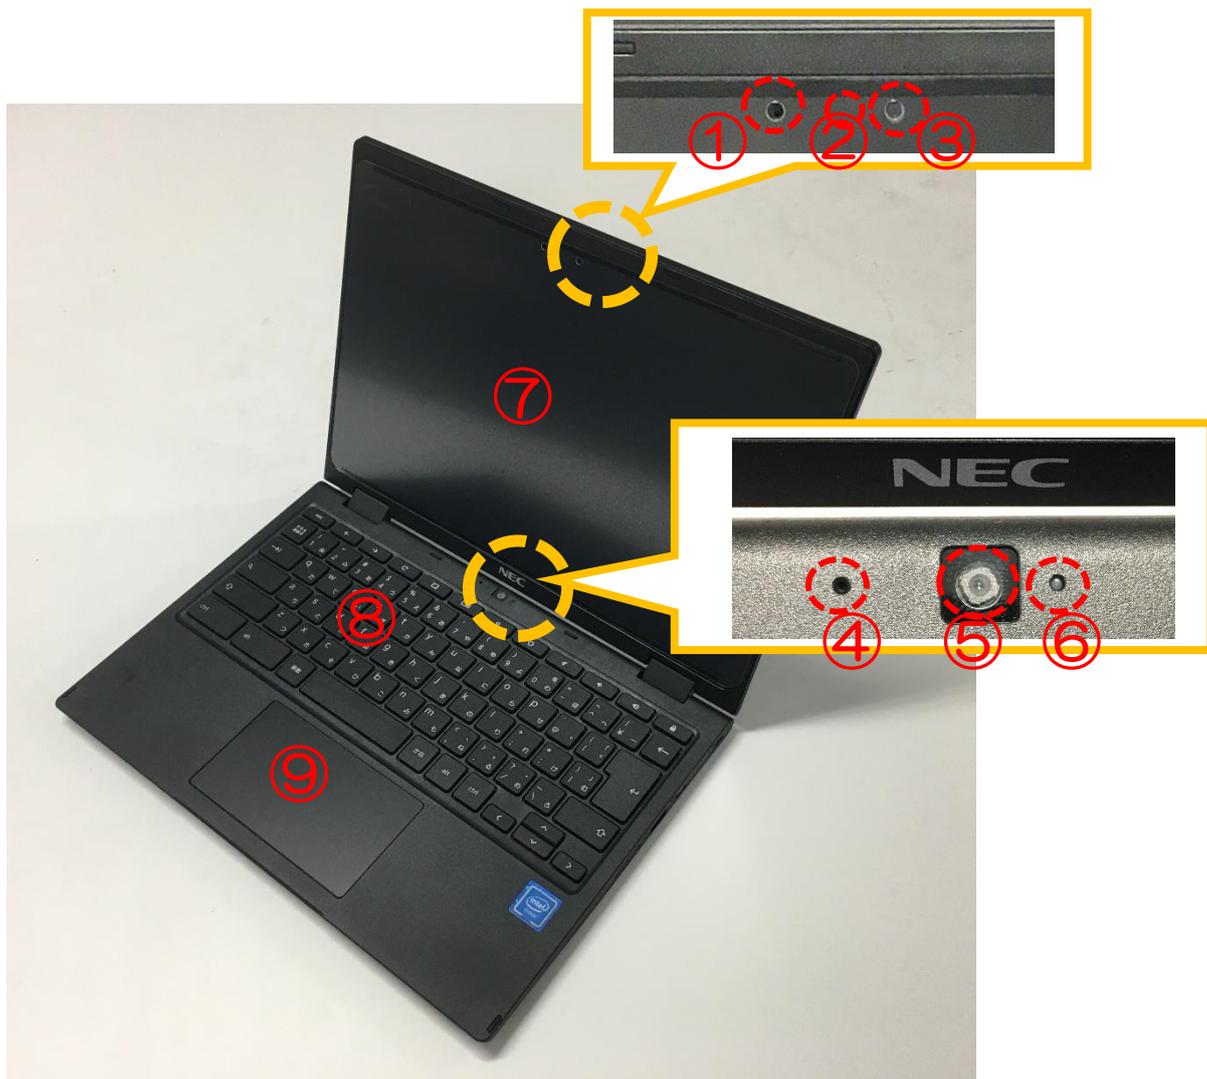

ばんごう 番号	きのう 機能	せつめい 説明
①④	ないそう 内蔵マイク	おんせい ろくおん おんせいつうわ りよう 音声の録音や音声通話に利用しま す。
②	Web カメラランプ（インカメ ラ）	Web カメラをオンにするとランプが みどりいろ てんとう 緑色に点灯します。

③	Web カメラ (インカメラ)	カメラやビデオ会議 <small>かいぎ りよう</small> に利用します。 ノート PC モードの <small>とき つか</small> 時に使います。
⑤	Web カメラ (アウトカメラ)	カメラやビデオ会議 <small>かいぎ りよう</small> に利用します。 スタンドモード、テントモード、タブレットモードの <small>とき つか</small> 時に使います。
⑥	Web カメラランプ (アウトカメラ)	Web カメラをオンにするとランプが <small>みどりいろ てんとう</small> 緑色に点灯します。
⑦	<small>えきしょう</small> 液晶ディスプレイ (タッチ パネル付き)	<small>がめん ひょうじ</small> 画面を表示します。指で <small>ゆび</small> タッチして <small>そうさ</small> 操作することができます。
⑧	キーボード	<small>もじにゅうりよく</small> 文字入力などに <small>りよう</small> 利用します。
⑨	タッチパッド	カーソルの <small>いどう</small> 移動やクリック <small>そうさ りよう</small> 操作に利用 します。

ほんたい せつめい そくめん
 3. 本体の説明（側面）

そくめん きき そうにゆうぐち しょうかい
 Chromebook 側面の機器の挿入口についてご紹介します。



ひだりがわ しょうたい
 左側の状態



ばんごう 番号	きのう 機能	せつめい 説明
①	でんげん 電源ボタン	パソコンの起動、シャットダウンに利用します。
②	じゅうでんしょうたいかくにん 充電状態確認 ランプ	でんげんしょうたい 電源状態、バッテリーの状態が表示 されます。
③	じゅうでん せつそくぐち 充電ケーブル接続口 (USB Type-C)	じゅうでん りょう 充電に利用します。

		じゅうでん りょう 充 電 に利用しないときはUSB機器が (Type-C) せつぞく 接続 できます。
④	せつぞくぐち USB接続口 (Type-A)	マウスなどのUSB機器を接続 できます
⑤	microSD メモリー カード せうにゆうぐち 挿入口	microSD カードを利用 できます。
⑥	ヘッドフォン/ヘッド フォンマイクジャック	ヘッドフォンやヘッドセット、スピーカー をせつぞく 接続 できます。

みぎがわ しょうたい
右側の状態



ばんごう 番号	きのう 機能	せつめい 説明
①	おんりょうちようせい 音量調整ボタン (+/-)	おんりょう ちようせい 音量の調整ができます。
②	せつぞくぐち USB接続口 (Type-A)	マウスなどのUSB機器を接続できます。
③	せつぞくぐち USB接続口 (Type-C)	USB機器 (Type-C) が接続できます。
④	とうなんぼうしよう 盗難防止用ロック	セキュリティケーブルなどを利用する際に しよう 使用します。

4. 充電状態確認ランプの色について

■ 通常の状態

ランプの状態	パソコンの状態
点灯（白）	バッテリーの電源で動作している、またはバッテリー充電完了
点灯（オレンジ）	バッテリー充電中
遅い点滅（オレンジ）	充電ケーブルを接続していない休止の状態
消灯	電源が切れている

■ 異常がある状態

ランプの状態	パソコンの状態
早い点滅（オレンジ）	バッテリーのエラー ※故障の可能性があります。保護者の方か先生に連絡してください。